Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų telefono turinio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27184A
Lithuanian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5350

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis vartotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad jums būtų paprasčiau išmokti naudotis mobiliojo ryšio telefono funkcijomis ir priedais. Jei norite greitai išmokti juo naudotis, skaitykite skyrelius „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Piktogramos

Prieš pradėdami įsidėmėkite piktogramas, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žiūrėti** — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** (rodo **Žinutės**, tada **Kurti žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (rodo Įjungimo / išėjimo iš meniu mygtuką)

< > **Kampiniai skliaustai** — funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas, tarptautinis „Bluetooth“ QD ID: B016197.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 1
Įspėjimai dėl saugos 1
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 6
Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono komponentai 12
Mygtukai 13
Ekranas 14
Piktogramos 15
Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
SIM ar USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 17
Akumuliatoriaus įkrovimas 19
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 20
Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas ..21

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22
Telefono įjungimas ir išjungimas 22
Prieiga prie meniu 23
Programų perjungimas 23
Šaukinių įrankių juostos naudojimas 24
Telefono pritaikymas 24
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 26
Žinučių siuntimas ir peržiūra 27
Adresatų pridėjimas ir paieška 30
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 32
Naršymas žiniatinklyje 34
„Google“ paslaugų naudojimas 34

Pažangiųjų funkcijų naudojimas 36
Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas 36
Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas 39
Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas 40
Pažangiųjų fotoaparato funkcijų naudojimas .41
Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas 45

Įrankių ir programų naudojimas 49
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 49
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 51
Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas 51
Inscenizuoti skambučiai 52
Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas 53
Vaizdų redagavimas 54
Vaizdų spausdinimas 56
Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklį .57
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 58
Duomenų sinchronizavimas 59
RSS skaitytuvo naudojimas 59
Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūrėjimas 60
Signalų nustatymas ir naudojimas 61
Skaičiuotuvo naudojimas 62
Valiutos ar matmenų konvertavimas 62

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 62
Chronometro naudojimas 62
Naujos užduoties kūrimas 63
Tekstinio įrašo kūrimas 63
Kalendoriaus tvarkymas 63

Gedimai ir jų šalinimas .....a

Rodyklė .....d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Klausantis dideliu garsu galima pažeisti klausą. Visada sumažinkite garsą prieš kišdami ausines į garso šaltinį ir naudokite tik minimalaus garsumo nustatymą, reikalingą klausyti pokalbio arba muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus saugos oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių arba telefonų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Nespauskite ir nepradurkite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes jame gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų telefonų ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

WARNING

Išjunkite telefoną galimai sprogioje aplinkoje

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Naudodamiesi telefonu laikykite jį atpalaidavę ranką, mygtukus spauskite švelniai, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonais arba nuspėjamuoju tekstu), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Nenaudokite telefono, jei ekranas įbrėžtas arba sulūžęs

Sudužęs stiklas arba akrilas gali sužeisti jūsų ranką arba veidą. Nuneškite telefoną į „Samsung“ serviso centrą, kad pakeistų ekraną. Jei telefonas pažeistas dėl neatsargaus jūsų elgesio su juo, gamintojo garantija negalios.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės įstatymų, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, laikykitės iškabintų įspėjimų ir taisyklių.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus įkrova ir sutrumpėti naudojimo laikas.

- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neardykite savo telefono, nes kyla elektros iškrovos rizika.
- Neleiskite savo telefonui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti; pasikeis etiketės, nurodančios, kad į vidų patekęs vanduo pažeidžia telefoną, spalva. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, prarasite gamintojo garantiją.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba lemputė, nenaudokite jų arti žmonių arba gyvūnų akių.
- Jūsų telefonas gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų telefonas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotos ar netinkamai apsaugotos elektroninės įrangos, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, medicinos įrangos bei kitų namuose ar automobiliuose naudojamų elektroninių prietaisų, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninės įrangos gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei telefoną reikia taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir įkroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Patikrinkite ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficientą (angl. SAR) pažymą

Jūsų telefonas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SAR) viršija 2,0 W/kg.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SAR buvo 0,854 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų telefonas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung“ mobiliųjų telefonų svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ“.

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje sužinosite apie mobiliojo telefono komponentus, mygtukus, ekraną ir piktogramas.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie priedai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Vartotojo vadovas

- Telefono priedai gali skirtis priklausomai nuo programinės įrangos ir priedų, kurie galimi jūsų regione ar siūlomi paslaugų teikėjo. Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų telefonas geriausiai veikia su pateiktais priedais.

Telefono komponentai

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir šios funkcijos:

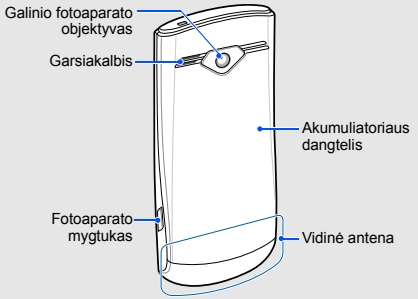

Galite užrakinti mygtukus, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami užrakinti ar atrakinti, paspauskite ir laikykite [✳].

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4-ių krypčių naršymas	Slinkite per meniu parinktis; laukimo režime prieikite vartotojo nustatytą meniu (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją iš anksto nustatyti meniu gali skirtis)
Patvirtinti	Pasirinkite pažymėtą meniu parinktį arba patvirtinkite įvestį; iš laukimo režimo paleiskite žiniatinklio naršyklę arba pereikite į meniu režimą (atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją, mygtukų funkcijos gali būti kitokios)

Mygtukas	Funkcija
Skambinti	Atsiliepkite į skambutį ar paskambinkite patys; laukimo režime peržiūrėkite paskutinius rinktus numerius, neatsakytų ar priimtų skambučių numerius
Įjungimas / išėjimas iš meniu	Įjunkite ir išjunkite telefoną (paspauskite ir palaikykite nuspaudę); baikite pokalbį; meniu režime atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą
Fotoaparatas	Laukimo režime įjungiamas fotoaparatas (paspauskite ir palaikykite); fotoaparato režime galite pradėti fotografuoti arba filmuoti; jeigu pakeisite mygtuko funkciją, galite atidaryti programos perjungimo langą, kad pasiektumėte kitas programas neišeidami iš esamos programos

Mygtukas	Funkcija
Raidės - skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspauskite ir palaikykite nuspaudę [**1**] prieiti balso paštą ir [**0**] įvesti tarptautinį kodą
Specialioji funkcija	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režime paspaudę ir palaikę [#] įjunkite tylųjį profilį; paspaudę ir palaikę [*] įveskite pauzę tarp skaičių arba užrakinkite ar atrakinkite mygtukus
Garsumas	Nustatykite telefono garsumą

Ekranas

Jūsų telefono ekranas susideda iš trijų sričių:

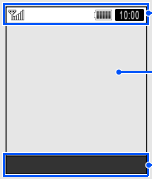

Piktogramų eilutės
Rodomos įvairios piktogramos

Teksto ir grafikos srities
Rodomi pranešimai, nurodymai ir jūsų įvedama informacija

Funkcinio mygtuko eilutės
Rodomi dabartiniai veiksmai, priskirti kiekvienam funkciniam mygtukui

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Vyksta balso skambutis
	Vyksta vaizdo skambutis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	Naršymas žiniatinklyje
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Skambučio nukreipimas įjungtas

Piktograma	Apibrėžimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Žadintuvas suaktyvintas
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa nutraukta
	Muzikos grojimas sustabdytas
	FM radijas įjungtas
	FM radijas pristabdytas
	Nauja tekstinė žinutė (SMS)
	Nauja multimedijos žinutė (MMS)

Piktograma	Apibrėžimas
	Naujas el. laiškas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Įjungtas įprastas profilis
	Įjungtas tylusis profilis
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Prieš naudodami pirmą kartą surinkite ir nustatykite mobilųjį telefoną.

SIM ar USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti USIM („Universal Subscriber Identity Module“) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

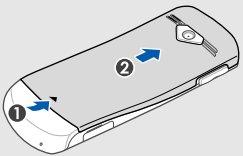

Jei telefonas įjungtas, paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ] jį išjungti.

CAUTION

Metalinio akumuliatoriaus dangtelio kraštai gali įpjauti ar įdrėksti odą. Kad išvengtumėte sužeidimų, akumuliatoriaus dangtelį laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Įdėkite SIM ar USIM kortelę.

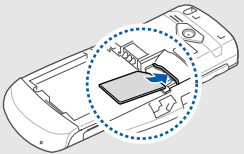

- SIM ar USIM kortelę į telefoną dėkite nukreipę aukso spalvos kontaktus į apačią.
- Neįdėję SIM ar USIM kortelės galėsite naudotis ne tinklo paslaugomis ir kai kuriais meniu.

3. Įdėkite akumuliatorių.

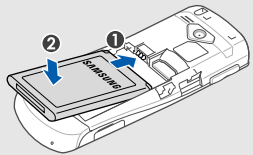

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

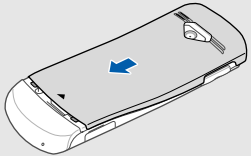

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

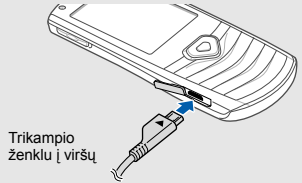

CAUTION

Netinkamai prijungus kelioninį adapterį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

3. Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas (piktograma nebejuda), išjunkite kelioninį adapterį iš elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį adapterį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius išsikrauna, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus rodomas išsikraunančio akumuliatoriaus pranešimas. Blykčios tuščio akumuliatoriaus piktograma. Kai akumuliatorius išsikrauna, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami išsaugoti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų telefonas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 16 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų telefonu. Formatuokite atminties kortelę tik telefone.

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atminties kortelę įdėkite etikete į apačią.

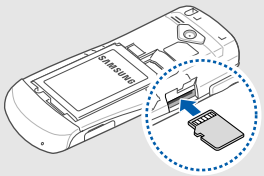

3. Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite akumuliatoriaus dangtelį, spauskite švelniai tol, kol ji atsilaisvins iš telefono, o tada ištraukite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

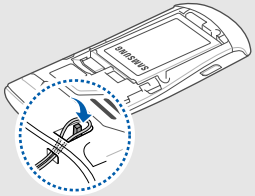

3. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Patvirt.**> (jei reikia).
3. Atsidarius sąrankos vedliui pritaikykite savo telefoną pagal poreikius vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite aukščiau aprašytą 1-ąjį žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinklo**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami atidaryti telefono meniu:

1. Laukimo režime paspauskite <**Meniu**>, kad įjungtumėte meniu režimą.

   Priklausomai nuo jūsų regiono ir paslaugos tiekėjo jums gali reikėti paspausti patvirtinimo mygtuką, kad įeitumėte į meniu režimą. Kai sparčiosios prieigos mygtukų juosta suaktyvinama, patvirtinimo mygtuko negalėsite naudoti prieiti prie meniu režimo.

2. Naudodamiesi navigavimo mygtuku slinkite prie meniu ar parinkties.
3. Spauskite <**Rinktis**>, <**Įrašyti**> arba patvirtinimo mygtuką, kad patvirtintumėte pažymėtą parinktį.
4. Paspaudę <**Atgal**> persikelkite į aukštesnį lygį; paspaudę [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Programų perjungimas

Išmokite neuždarydami naudojamo meniu ekrane perjungti į kitą programą.

Jūs turite pakeisti fotoaparato mygtuko funkciją į **Perjungti** (meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Fotoaparato mygtukas**).

Norėdami perjungti programas:

1. Naudodami meniu paspauskite [ ].
   Galimos tokios programos:
   - **Skambutis**: atidaromas skambinimo langas
   - **Žinutės**: einama į **Žinutės** meniu
   - **Internetas**: paleidžiama žiniatinklio naršyklė
   - **Muzikos grotuvas**: paleidžiamas muzikos grotuvas
   - **Žaidimai ir kita**: einama į **Žaidimai ir kita** meniu
2. Pereikite prie programos ir spauskite <**Rinktis**>.

Norėdami uždaryti visas programas slinkite iki **Viską baigti?** ir paspauskite <**Taip**>.

Šaukinių įrankių juostos naudojimas

Galite naudoti šaukinių įrankių juostą ir prieiti prie savo parankinių parinkčių meniu.

Norėdami prieiti prie meniu iš šaukinių įrankių juostos:

Laukimo režime slinkite kairėn arba dešinėn prie norimo meniu ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Norėdami redaguoti meniu šaukinių įrankių juostoje:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Šaukinių įrankių juosta**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Pasirinkite norimus meniu.
   Paspauskite <**Parinktys**> → **Atidaryti** norėdami pasirinkti pomeniu (jei reikia).
4. Paspauskite <**Įrašyti**> arba paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Kad išjungtumėte šaukinių įrankių juostą, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas** → **Šaukinių įrankių juosta** → **Išjungti**.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Nustatykite mygtukų signalų garsumą

Telefonui laukimo režime spustelėkite [▲/▼] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Perjunkite į / iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Keiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Slinkite prie naudojamo profilio.

Jei naudojate tylųjį arba ne tinklo profilį, negalite pakeisti skambėjimo tono.

3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas** arba **Vaizdo skambučio skambėjimo tonas**.
4. Persikelkite kairėn arba dešinėn į atminties vietą (jei reikia).
5. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Pasirinkite ekrano foną (Laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Vaizdas**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas**.
4. Persikelkite kairėn arba dešinėn į atminties vietą (jei reikia).
5. Pasirinkite vaizdo kategoriją → vaizdą.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pasirinkite ekrano temą

Norėdami pasirinkti temą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pasirinkite temą.
3. Pereikite kairėn arba dešinėn peržiūrėti temą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami sukurti ir pasirinkti temą:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → **Lengva** arba **Ekspertas**.
3. Pagal pageidavimus pritaikykite temą vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais.
4. Baigę įveskite temos pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Paspauskite <**Taip**>, kad pritaikytumėte temą.

Jei visai temai pasirinkote tą pačią spalvą, galite nematyti ekrano rodinių.

Nustatykite meniu sparčiosios prieigos mygtukus

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip sparčiosios prieigos mygtuką.
3. Pasirinkite meniu ir paspauskite <**Įrašyti**> priskirti sparčiosios prieigos mygtukui.

Kai šaukinių įrankių juosta suaktyvinta, navigavimo mygtukai (į kairę / dešinę) neveiks kaip sparčiosios prieigos mygtukai.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užrakinimas** → **Įjungti** → <**Įrašyti**>.
2. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
3. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.

- Pirmą kartą pasirinkus meniu, kuriam reikalingas slaptažodis, jūsų bus paprašyta sukurti ir patvirtinti slaptažodį.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius bei naudotis pagrindinėmis skambinimo funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietinį kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį paspauskite [ ].
   Vaizdo skambučiui paspauskite <**Parinktys**> → **Vaizdo skambutis**.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Vaizdo skambučiui paspauskite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per priekinį fotoaparato objektyvą.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo nustatymas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite [▲/▼].

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Taip**>, kad suaktyvintumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamą laisvų rankų įrangą galėsite skambinti ar atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), multimedijos žinutes ir el. laiškus.

Tekstinės ar multimedijos terpės žinučių siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite gavėjo numerį ir slinkite žemyn.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ 28 psl.
   Norėdami siųsti kaip tekstinę žinutę pereikite prie 5-ojo žingsnio.
   Norėdami pridėti multimedijos failą tęskite nuo 4-ojo žingsnio.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti multimediją** ir pridėkite elementą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

El. laiško siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimediją** ir pridėkite failą (jei reikia).
4. Persikelkite į viršų ir įveskite temą.
5. Persikelkite į viršų ir įveskite el. pašto adresą.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsiųstumėte žinutę.

Įveskite tekstą

Įvedant tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite paspaudę mygtuką [#], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo šalies galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Spustelėkite [#], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaitmenų režimą.
- Paspaudę [*] perjunkite simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspaudę atitinkamus skaičių / raidžių mygtukus įveskite visą žodį. 2. Kai žodis rodomas teisingai, paspauskite **[0]** įterpti tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Skaičius	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą skaičių / raidžių mygtuką norėdami įvesti simbolį.

Tekstinių ar multimedijos žinučių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę ar multimedijos žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Naujų adresatų išsaugojimo atminties vieta priklausomai nuo paslaugos teikėjo gali būti iš anksto nustatyta. Norėdami pakeisti atminties vietą meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga** → **<Parinktys>** → **Nustatymai** → **Įrašyti naujus adresatus į**.

Įtraukite naują adresatą

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir paspauskite **<Parinktys>**.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atminties vietą (jei reikia) → **Naujas**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**, kad pridėtumėte adresatą atmintyje.

Adresato paieška

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše išrinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti jam paspaudę [ ]
- redaguoti adresato informaciją paspausdami **<Parinktys>** → **Redaguoti**

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Vaizdų fotografavimas

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [ ].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami pakeisti peržiūros rodinį, paspauskite navigavimo mygtuką į viršų ( ).
   - Norėdami nustatyti šviesumą, spauskite navigavimo mygtuką kairėn arba dešinėn (arba).
   - Norėdami pakeisti laikmatį, paspauskite navigavimo mygtuką į apačią ( ).
   - Norėdami padidinti arba sumažinti [▲/▼].
4. Kad nufotografuotumėte, paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [ ].

   Nuotrauka išsaugoma automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytas nuotraukas pasirinkite <>.

Nuotraukų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Norėdami peržiūrėti per visą ekraną, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Vaizdų filmavimas

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [ ].
2. Norėdami filmuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite du kartus [**1**] norėdami įjungti įrašymo režimą.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
   - Norėdami pakeisti peržiūros rodinį, paspauskite navigavimo mygtuką į viršų ( ).
   - Norėdami nustatyti šviesumą, spauskite navigavimo mygtuką kairėn arba dešinėn (arba).
   - Norėdami pakeisti laikmatį, paspauskite navigavimo mygtuką į apačią ( ).
   - Norėdami padidinti arba sumažinti [▲/▼].
5. Kad pradėtumėte įrašyti, paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [ ].
6. Spustelėkite <■> arba [ ], kad baigtumėte įrašyti.

   Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Norėdami peržiūrėti padarytus vaizdo įrašus paspauskite <>.

Vaizdo įrašų peržiūra

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Norėdami peržiūrėti per visą ekraną, paspauskite navigavimo mygtuką žemyn.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą ar FM radiją.

FM radijo klausymasis

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Paspaudę <**Taip**> paleisite automatinę kanalų paiešką.
   Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

   Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
5. FM radiją nustatykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Įjunkite / išjunkite FM radiją
▲/▼	Garsumo nustatymas
Navigacija	• Kairėn / dešinėn: radijo stoties nustatymas • Aukštyn / žemyn: pasirinkite išsaugotas radijo stotis parankinių sąraše ▶ 48 psl.

Jei norite gauti informaciją apie girdimą dainą, paspauskite <**Parinktys**> → **Rasti muziką**.
▶ 48 psl.

6. Norėdami išjungti FM radiją paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Muzikos failų klausymas

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš žiniatinklio belaidžiu ryšiu. ▶ 34 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio, naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung PC studio“. ▶ 45 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ 50 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ▶ 46 psl.
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ 46 psl.

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Perklausą valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba tęsti perklausą
▲/▼	Garsumo nustatymas
Navigacija	• Kairėn: paleisti iš naujo; peršokti atgal (paspauskite per 2 sekundes); perklausyti atgal faile (paspauskite ir laikykite) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti failą pirmyn (paspauskite ir laikykite) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: įvertinti grojamą takelį
[2]	Pakeisti ekvalaizerio tipą
[3]	Suaktyvinti maišymo režimą
[4]	Pakeisti kartojimo režimą
[5]	Fono tipo pasirinkimas

Naršymas žiniatinklyje

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir duomenų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Pradinis puslapis** norėdami paleisti pradinį paslaugos tiekėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Navigacija	Slinkti per tinklalapio puslapį
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite parankinius tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Internetas** → **Žymelės**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
4. Paspauskite **<Įrašyti>**.

„Google“ paslaugų naudojimas

Išmokite naudotis įvairiomis „Google“ paslaugomis.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Veiksmai, kuriuos turite pasirinkti, kad naudotumėtės šia funkcija gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Prisijungimas prie paieškos

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Google“** → **Ieškoti**.
2. Įveskite raktinį žodį paieškos laukelyje.

Prisijungimas prie el. pašto

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Google“** → **Paštas**.
2. Nustatykite savąjį „Google“ abonementą ir prisiregistruokite.
3. Siųskite ir gaukite elektroninius laiškus.

Prisijungimas prie žemėlapių

Norėdami ieškoti žemėlapio:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Persikelkite žemėlapyje.
3. Priartinkite arba atitolinkite pageidaujamą vietą.

Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite <**Meniu**> → **Ieškoti žemėlapio** ir įveskite adresą arba verslo kategoriją.

Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Google“** → **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite <**Meniu**> → **Gauti kryptis**.
3. Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
4. Pasirinkite **Rodyti kryptis** norėdami peržiūrėti žemėlapį.

Pažangiųjų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis pažangiosiomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Pažangiųjų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Neatsakytų skambučių peržiūra ir rinkimas

Jūsų telefonas ekrane rodys praleistus skambučius. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Peržiūrėti**>.
2. Slinkite prie praleisto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [ ].

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [ ] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Slinkite prie norimo numerio ir paspaudę [ ] skambinkite.

Pokalbio atidėjimas ir atnaujinimas

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Antro skambučio numerio rinkimas

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu jūs galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [ ].
3. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį paspauskite <**Parinktys**> → **Baigti** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį paspauskite [ ].

Atsiliepimas į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, jūs galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [ ] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis yra automatiškai sulaikomas.
2. Paspausdami <**Sukeisti**> galite persijungti tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmu asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pirmasis asmuo yra automatiškai sulaikomas.
3. Susijungus su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Konferencinis skambutis**.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius ir įveskite daugiau dalyvių.
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį paspauskite [ ].

Skambinimas į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę **[0]**, jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeriu bus skambinama.

Skambinimas adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais. ▶ 30 psl.

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite prie norimo numerio ir paspaudę [ ] skambinkite.

Skambučio atmetimas

Norėdami atmesti gaunamą skambutį paspauskite [ ]. Skambintojas girdės užimtumo signalą.

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinį atmetimą. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir nustatyti atmestinų sąrašą,

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Visi skambučiai** → **Automatinis atmetimas**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Pasirinkite **Atmestinų sąrašas**.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti**.
5. Įveskite numerį, kuris bus atmetamas, ir pasirinkite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.
6. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite aukščiau nurodytus 4–5 žingsnius.
7. Pasirinkite numerius, kuriuos norite atmesti.
8. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.
9. Paspauskite **<Įrašyti>**.

Pažangiųjų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti greitojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurti vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Greitojo rinkimo numerių nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie adresato, kurį norite priskirti greitojo rinkimo numeriui.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite norimą nustatyti numerį.
   Adresatas bus išsaugotas greitojo rinkimo numerių sąraše.

Dabar šiam adresatui galite skambinti laukimo režime paspaudę ir laikydami nuspaudę priskirtą greitojo rinkimo numerį.

Adresatų grupės kūrimas

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei jūs galite priskirti skambučio tonus ir skambintojo ID nuotraukas bei siųsti žinutes visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti grupę** → atminties vietą (telefono ar USIM, jei reikia).
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID paveikslėlį paspauskite <**Parinktys**> → **Grupės nustatymai** → **Grupės ID** → paveikslėlio kategoriją → paveikslėlį.

6. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną pasirinkite **Skambėjimo tonas** → skambučio tono kategoriją → skambučio toną.
7. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Pažangiųjų žinučių siuntimo funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudokite juos kurti naujas žinutes, naudokite tiesioginį susirašinėjimą bei kurkite žinučių aplankus.

Sukurkite teksto šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Teksto šablonai**.
2. Paspausdami <**Kurti**> atidarykite naujo šablono langą.
3. Įveskite tekstą.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įrašykite šabloną.

Sukurkite multimedijos žinutės šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Paspausdami <**Kurti**> atidarykite naujo šablono langą.
3. Sukurkite multimedijos žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ 28 psl.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip šabloną** norėdami įrašyti šabloną.

Teksto šablonų įterpimas naujose žinutėse

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti žinutę** → žinutės tipą.
2. Teksto lauke paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti tekstą** → **Teksto šablonas** → šabloną.

Žinutės kūrimas iš multimedijos šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugiaformačiai šablonai**.
2. Slinkite prie norimo šablono ir paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**.

   Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja multimedijos žinutė.

Naudokite „uTalk“

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Norėdami pakeisti programos kalbą įeikite į pokalbių programą ir paspauskite <**Ģåķž**> → **Ķąńņšīéźč** → **Ĭįłčå** → **ßēūź ģåķž**.

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„uTalk“**.
2. Įžangos lange pasirinkite **OK**.

Pirmą kartą prisijungus prie susirašinėjimo programos, turėsite patvirtinti.

3. Paspauskite <**Меню**> → **Войти**.
4. Įveskite savo vartotojo ID ir slaptažodį, o tada paspauskite <**Войти**>.
5. Kalbėkite su savo šeima ir draugais tiesiogiai.

Sukurkite aplanką ir tvarkykite žinutes

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano aplankai**.
2. Paspauskite <**Kurti**>.
3. Įveskite aplanko pavadinimą ir spauskite <**Gerai**>.

Perkelkite žinutes iš žinučių aplanko į savo sukurtus aplankus ir tvarkykite jas patys.

Pažangiųjų fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti įvairiais režimais bei pritaikyti fotoaparato nustatymus.

Fotografavimas gražumo režimu

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [📷].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Grožis** → <⮌>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Kad nufotografuotumėte asmens veidą, paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [📷].
   Nuotrauka išsaugoma automatiškai be veido trūkumų.

Fotografavimas šypsenos režimu

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [📷].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Šypsenos fot.** → <⮌>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [📷].
6. Pasukite kameros objektyvą į objektą.
   Jūsų telefonas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai asmuo šypsosi, telefonas automatiškai nufotografuoja vaizdą.

Vaizdų serija

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [📷].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Nepertraukiamas** → <⮌>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite ir laikykite patvirtinimo mygtuką arba [📷] norėdami nufotografuoti vaizdų seriją.

Panoraminės nuotraukos

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [📷].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Panorama** → <⮌>.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [📷], kad nufotografuotumėte pirmą vaizdą.
6. Lėtai sukite telefoną pasirinkta kryptimi. Telefonas automatiškai nufotografuos antrąjį vaizdą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

Padalintų vaizdų fiksavimas

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [📷].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Mozaika**.
4. Pereikite prie vaizdo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [📷], kad užfiksuotumėte kiekvieną vaizdo segmentą atskirai.

Nuotraukos su dekoratyviniais rėmeliais

1. Jei norite įjungti fotoaparatą, laukimo režime laikykite nuspaustą [📷].
2. Norėdami fotografuoti horizontaliai, telefoną pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite <☰> → **Fotografavimo režimas** → **Rėmelis**.
4. Pereikite kairėn arba dešinėn įrėminti ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Atlikite reikiamus nustatymus.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba [📷], kad nufotografuotumėte su rėmeliu.

Fotoaparato funkcijų naudojimas

Prieš užfiksuodami vaizdą pasirinkite <☰>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Fotografavimo režimas	Pakeičiamas fotografavimo režimas
Raiška	Pakeičiama raiškos parinktis
Baltos spalvos balansas	Nustatomas spalvų balansas
Efektai	Taikomas specialus efektas
Naktinis režimas	Nustatykite, ar naudoti fotografavimo naktį režimą
Ekspozicijos matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matavimo tipą

Prieš filmuodami pasirinkite <☰>, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Įrašymo režimas	Pakeičiamas įrašymo režimas
Raiška	Raiškos peržiūra
Baltos spalvos balansas	Nustatomas spalvų balansas
Efektai	Taikomas specialus efektas

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš darydami nuotrauką paspauskite <☰> → ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Nuotraukos kokybė	Jūsų nuotraukų kokybės nustatymas
Vaizdo ieškiklio režimas	Keisti peržiūros rodinį

Parinktis	Funkcija
Peržiūrėti	Fotoaparato perjungimo į peržiūros ekrano rodinį, nufotografavus vaizdą, nustatymas
Fotoap. užrakto garsas	Pasirinkite garsą, kuris pasigirs veikiant fotoaparato užraktui
Laikmena	Atminties vietos saugoti nuotraukas pasirinkimas
Sparčiosios prieigos informacija	Sparčiosios prieigos mygtuko informacijos peržiūra

Prieš užfiksuodami vaizdo įrašą pasirinkite <☰> → ⚙, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parinktis	Funkcija
Kokybė	Nustatykite vaizdo įrašų kokybę
Vaizdo ieškiklio režimas	Keisti peržiūros rodinį
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą
Laikmena	Atminties vietos, kurioje saugosite vaizdo įrašus, pasirinkimas
Sparčiosios prieigos informacija	Sparčiosios prieigos mygtuko informacijos peržiūra

Pažangiųjų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paruošti muzikos failus, kurti grojaraščius ir įrašyti radijo stočių dažnius.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio** arba **Duomenų saugykla** → **<Įrašyti>**.
2. Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.

3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung PC studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną.
   Daugiau informacijos ieškokite programos „Samsung PC studio“ žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla** → **<Įrašyti>**.
3. Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
4. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
5. Atidarykite aplanką, norėdami peržiūrėti failus.
6. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Telefono sinchronizavimas su „Windows Media Player“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas** → **<Įrašyti>**.
2. Paspauskite [ ], kad grįžtumėte į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.
   Sujungus kompiuteryje pasirodys iškylantis rodinys.
4. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
5. Redaguokite ar įveskite telefono pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizaciją.

Grojaraščio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.
4. Pasirinkite naują grojaraštį.
5. Pasirinkite **Pridėti takelių**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Gerai**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režimu pasirinkite **Muzika** → **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Grotuvo nustatymai**.
3. Atlikdami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar muzika bus grojama fone, uždarius muzikos grotuvą
Garso efektai	Pasirinkite garso efektą
Vizualizavimas	Fono tipo pasirinkimas

4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Pasirinkite norimą radijo stotį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**, norėdami pradėti įrašinėti.

6. Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**. Muzikos failas bus išsaugotas **Radijo įrašai** (meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Garsai**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatinis radijo stočių įrašymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Autom. nustatymas**.
4. Paspaudę **<Taip>** patvirtinkite (jei reikia). Radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Parankinių radijo stočių sąrašo nustatymas

1. Prie telefono daugiafunkcinio lizdo prijunkite komplektuojamas ausines.
2. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Paspaudę patvirtinimo mygtuką įjunkite FM radiją.
4. Pasirinkite radijo stotį ir pridėkite prie parankinių sąrašo.
5. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įtraukti į Parankinius**.

Informacijos apie muziką paieška

Išmokite naudotis muzikos paslauga tinkle ir gaukite informaciją apie girdimas dainas, kai keliaujate.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Rasti muziką**.
2. Pasirinkite **Rasti muziką**, kad prisijungtumėte prie serverio.
3. Kai telefonas bus sėkmingai užregistruotas, paspauskite **<Įrašyti>** ir įrašykite norimos rasti muzikos dalį.

Kai kurie mobiliojo ryšio paslaugų teikėjai nepalaiko šios paslaugos ir duomenų bazėje gali neturėti informacijos apie visas dainas.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti su mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Nustatymai**.
3. Slinkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, slinkite prie **Mano telefono aptinkamumas** → matomumo parinkties → **<Gerai>**.

   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujų įrenginių**.
2. Slinkite prie prietaiso ir spauskite <**Rinktis**>.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

Priklausomai nuo įrenginio jums gali tekti įvesti PIN kodą.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti kaip**, **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siųsti URL per** → **„Bluetooth“** (kai siunčiate kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis siųsti).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspaudę <**Taip**> patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Nuotolinio SIM režimo naudojimas

Nuotoliniu SIM režimu jūs galite skambinti ar priimti skambučius per SIM ar USIM kortelę telefone, kai prie telefono yra prijungta „Bluetooth“ automobilinė laisvų rankų įranga.

Norėdami suaktyvinti nuotolinį SIM režimą:

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Slinkite žemyn prie **Nuotolinis SIM režimas**.
4. Pereikite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti** ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami naudotis nuotoliniu SIM režimu, iš „Bluetooth“ automobilinės laisvų rankų įrangos paleiskite „Bluetooth“ ryšį.

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę, prašydami padėti.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS žinutės** → **Siuntimo parinktys**.
2. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
3. Jei norite atidaryti gavėjų sąrašą, slinkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite adresatą ir paspauskite <**Įtraukti**>.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
8. Slinkite žemyn ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutę.
9. Paspauskite <**Įraš.**> → <**Taip**>.

Norint išsiųsti SOS žinutę, klaviatūra turi būti užrakinta. Paspauskite [▲/▼] keturis kartus.

Išsiuntus SOS žinutę, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Mobiliojo telefono seklio suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų telefoną įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo telefono seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį dviem gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį telefoną.

Norėdami suaktyvinti mobiliojo telefono seklį:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Mobiliojo telefono seklys**.

2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite <**Patvirt.**>.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Įjungti**.
4. Jei norite atidaryti gavėjų sąrašą, slinkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paspausdami <**Parinktys**> → **Telefonų knyga** atidarykite adresatų sąrašą.
6. Pasirinkite adresato → numerį.
7. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įrašykite gavėjus.
8. Persikelkite į apačią ir įveskite siuntėjo vardą.
9. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Priimti**>.

Inscenizuoti skambučiai

Jei norite išeiti iš susitikimų arba išvengti nepageidaujamų pokalbių, galite imituoti, kad gaunate skambutį. Taip pat galite padaryti, kad atrodytų, jog kalbate telefonu, atkurdami įrašytą balsą.

Inscenizuoti skambučiai

Kad inscenizuotumėte skambutį, turite nustatyti sparčiosios prieigos mygtuką; meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Sparčiosios prieigos mygtukai** ir nustatykite sparčiosios prieigos mygtuką, skirtą **Inscenizuotas skambutis**.

Norėdami inscenizuoti skambutį:

- Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę sparčiosios prieigos mygtuką.
- Kai mygtukai yra užrakinti, paspauskite sparčiosios prieigos mygtuką keturis kartus.

Balso įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoti balso skambutį**.
2. Slinkite prie **Inscenizuoti balso skambutį** ir spauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**.
3. Spauskite <**Įrašyti**>, kad pradėtumėte įrašyti.

4. Kalbėkite į mikrofoną.
5. Baigę paspauskite navigavimo mygtuką į apačią.
6. Paspauskite <**Nustatyti**> norėdami naudoti įrašą kaip atsakymą inscenizuotiems skambučiams.
7. Pasirinkite **Inscenizuoti balso skambutį** ir spauskite patvirtinimo mygtuką.

Inscenizuotų skambučių delsos laiko keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Programos nustatymai** → **Skambutis** → **Inscenizuotas skambutis** → **Inscenizuoto skambučio laikmatis**.
2. Pasirinkite parinktį ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Balso įrašų įrašymas ar atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Balso komentaro įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Sakykite įrašą į mikrofoną.
4. Baigę paspauskite navigavimo mygtuką į apačią.

Balso komentaro atkūrimas

1. Balso įrašytuvo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite failą.
3. Perklausą valdykite šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba tęsti perklausą
▲/▼	Garsumo nustatymas
Navigacija	• Kairėn: perklausyti failą atgal • Dešinėn: perklausyti failą pirmyn • Žemyn: sustabdyti atkūrimą

Vaizdų redagavimas

Išmokite redaguoti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Vaizdų rengyklė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas vaizdas** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį ir paspauskite <**Atlikta**>.
5. Baigę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
6. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą (jei reikia).
7. Vaizdo įrašui įveskite naują failo pavadinimą ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Neryškumo efekto pritaikymas konkrečiai nuotraukos daliai

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1–3 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Daliniai efektai** → **Iš dalies neryškus**.
3. Perkelkite stačiakampį virš ploto, kuriam norite pritaikyti neryškumo efektą, ir paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Atlikta**>.
   Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.

Vaizdo nustatymas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-3 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (ryškumas, kontrastas arba spalva).
3. Nustatykite vaizdo kokybę ir paspauskite <**Atlikta**>.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.

Pakeiskite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-3 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Pakeisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
3. Pakeiskite dydį, pasukite arba paverskite vaizdą ir paspauskite <**Atlikta**>.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.

Apkirpkite vaizdą

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-3 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkarpyti**.
3. Perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Atlikta**>.
   Norėdami keisti stačiakampio dydį ar formą paspauskite <**Parinktys**> → **Pakeisti dydį** arba **Forma**.
4. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.

Vizualios funkcijos įterpimas

1. Atidarykite redaguotiną vaizdą. Žr. 1-3 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vaizdinę funkciją (rėmeliai, iliustracijos, emocija ar tekstas).
3. Pasirinkite vizualią funkciją arba įveskite tekstą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Perkelkite, pakeiskite dydį arba pasukite vaizdinę funkciją (jei reikia).
5. Spauskite <**Atlikta**> arba <**Parinktys**> → **Atlikta**.
6. Išsaugokite redaguotą vaizdą nauju failo pavadinimu. Žr. 5-7 „Efektų taikymas vaizdams“ veiksmus.

Vaizdų spausdinimas

Išmokite spausdinti vaizdus naudojant USB ryšį arba „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Norėdami spausdinti vaizdus, naudojant USB ryšį:

1. Telefono daugiafunkcinį lizdą sujunkite su suderinamu spausdintuvu.
2. Atidarykite vaizdą. ▶ 31 psl.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **USB**.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Norėdami spausdinti vaizdus naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį:

1. Atidarykite vaizdą. ▶ 31 psl.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Spausdinti per** → **„Bluetooth“**.
3. Pasirinkite „Bluetooth“ spausdintuvą ir nustatykite tarpusavio ryšį. ▶ 50 psl.
4. Nustatykite spausdinimo parinktis ir atspausdinkite vaizdą.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklį

Išmokite dalintis savo nuotraukomis ir vaizdo įrašais tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose.

Bendruomenės priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkama.

Nustatykite dažniausių adresatų sąrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite <**Taip**>, kad nustatytumėte dažniausių adresatų sąrašą (jei reikia).
3. Pasirinkite <**Priimti**>, kad patvirtintumėte, jog sutinkate su bendru atsakomybės apribojimu.

Pirmą kartą pasirinkus **Bendruomenės**, jūsų bus paprašyta patvirtinti.

4. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir palieskite <**Įrašyti**>.
   Jei pasirinkote <**Parinktys**> → **Atnaujinti sąrašus**, naujos adresatų svetainės bus pridėtos sąraše automatiškai.

Failo įkėlimas

Norėdami siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus, tam skirtose interneto svetainėse ir tinklaraščiuose turite susikurti abonementus dalinimuisi nuotraukomis.

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Pasirinkite adresą, kuriuo norite siųsti.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įkelti į**.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti elementą** → medijos failą.
5. Įveskite siuntimo informaciją ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įkelti**.
6. Įveskite naudotojo ID ir slaptažodį adresatui (jei reikia).

Taip pat galite įkelti daugialypės terpės failus iš **Fotoaparatas** arba **Mano failai** paspaudę <▤> arba <**Parinktys**> → **Nusiųsti internetu**.

Pritaikykite bendruomenių nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Bendruomenės**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.

3. Nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Peržiūrėkite išsamią informaciją	Paskutiniojo įkėlimo informacijos peržiūra
Pageidaujamųjų sąrašai	Parankinių redagavimas
Pav. dydžio keitimas	Pakeiskite įkeliamo vaizdo dydį
Įkelti rezervaciją	Nustatykite savo telefoną įkelti failus į paskirties vietą automatiškai suplanuotu metu
Paskyros tvarkytuvė	Prisijunkite prie interneto svetainės / tinklaraščio arba atsijunkite
„Bendruomenės“ profiliai	Pakeiskite prisijungimo profilį
Atsakomybės apribojimas	Atsakomybės neprisiėmimo informacijos peržiūra

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Priklausomai nuo telefone įdiegtos programinės įrangos, „Java“ žaidimų ar programų atsisiuntimas gali būti nepalaikomas.

Atsisiųskite žaidimų ar programų

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → **Daugiau žaidimų**.
   Telefonas prisijungs prie iš anksto jūsų paslaugų teikėjo nustatytos interneto svetainės.
2. Ieškokite žaidimo arba programos ir atsisiųskite jį į telefoną.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Pasirenkami žaidimai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Duomenų sinchronizavimas

Išmokite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, užduotis ir atmintinę su jūsų pačių nurodytu serveriu žiniatinklyje.

Sinchronizacijos profilio kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Paspauskite <**Įtraukti**> ir nurodykite profilio parametrus.
3. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Sinchronizacijos pradžia

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Sinchronizuoti**.
2. Pasirinkite sinchronizacijos profilį.
3. Paspauskite <**Tęsti**> norėdami pradėti sinchronizaciją su jūsų nurodytu serveriu žiniatinklyje.

RSS skaitytuvo naudojimas

Išmokite naudotis RSS skaitytuvu, kad gautumėte naujausias žinias ir informaciją iš savo mėgstamų interneto svetainių.

Pridėkite RSS informacinio šaltinio adresą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti**.
3. Įveskite RSS informacinio šaltinio adresą ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Norėdami pridėti daugiau inf. šaltinių, pakartokite aukščiau aprašytus 2 ir 3 žingsnius.

RSS informacinių šaltinių skaitymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti** → **Pasirinkta**, **Daugelis** arba **Visi**.
3. Paspauskite **<Taip>** gauti atnaujintą interneto teikinį.

Automatinio atnaujinimo funkcija nustato telefoną automatiškai atnaujinti RSS informacinius šaltinius nustatytu intervalu. Galite suaktyvinti automatinio atnaujinimo funkciją pasirinkdami **RSS skaitytuvas** → **<Parinktys>** → **Nustatymai** → **Pirmenybės** → **Automatinis naujinimas**.

Multimedijos atsisiuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **RSS skaitytuvas**.
2. Slinkite prie šaltinio ir paspauskite **<Parinktys>** → **Atidaryti**.
3. Slinkite prie pozicijos su daugialype terpe.
4. Paspauskite **<Parinktys>** → **Daugialypė terpė** → **Atsisiųsti**.

Jei daugialypę terpę norite atsisiųsti vėliau, paspauskite **Įtraukti į pageidavimų sąrašą**.

Pasaulio laikrodžių sukūrimas ir peržiūrėjimas

Išmokite peržiūrėkite kito regiono laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti**.
3. Slinkite kairėn arba dešinėn prie laiko juostos.
4. Norėdami nustatyti vasaros laiką, pereikite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Paspausdami **<Įrašyti>** sukurkite savąjį pasaulio laikrodį.
   Pasaulio laikrodis nustatytas kaip antras laikrodis.
6. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-5 žingsnius aprašytus aukščiau.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo laikrodžio rodymo režimo ekrane galite matyti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Sukūrę pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Slinkite prie norimo pridėti pasaulio laikrodžio ir paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatyti kaip antrą laikrodį**.
3. Paspauskite <**Atgal**> du kartus.
4. Pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pradžios ekranas**.
5. Slinkite žemyn prie **Laikrodžio rodymas**.
6. Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Dvigubas**.
7. Persikelkite į apačią, o tada pereikite kairėn arba dešinėn prie dvigubo laikrodžio stilių.
8. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Naujo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite tuščią signalo vietą.
3. Nustatykite signalo duomenis.
   Žadintuvo signalui galite nustatyti FM radiją arba garsą.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Paspaudę <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> ar patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo arba paspausdami <**Snausti**> nutildykite signalą snaudimo periodui.

Signalo išjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pasirinkite norimą išjungti signalą.
3. Slinkite žemyn (jei reikia).
4. Slinkite kairėn arba dešinėn **Išjungti** ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Valiutos ar matmenų konvertavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite valiutas ar matavimo vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustatyti**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikmačio laikui paspaudę <**Gerai**> išjunkite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspaudę patvirtinimo mygtuką, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Baigę paspauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspaudę <**Atstatyti**> ištrinkite įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Įrašas**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Kalendoriaus rodinio keitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Rodyti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Kurkite įvykius

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti įvykius pagal tipus,

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įvykių sąrašas** → įvykio tipą.
3. Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Kai įjungiate arba naudojate telefoną, gali būti, kad bus pareikalauta šių kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės telefonui nustatyti slaptažodį.
PIN	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2	Kai įeinante į meniu, kur reikalingas PIN2, turite įvesti SIM arba USIM kortelėje pateiktą PIN2. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Telefonas reikalauja įdėti SIM kortelę.

Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM arba USIM kortelė.

Telefono ekrane pasirodo „Paslauga neteikiama“, „Tinklo klaida“ar „Nėra tinklo“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Patikrinkite, ar paspaudėte rinkimo mygtuką: [ ].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pypteli ir blykčioja akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Jei vienu metu naudojate kelias programas, jūsų telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų telefono naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

adresatų
grupių sukūrimas, 39
pridėjimas, 30
radimas, 30

akumuliatorius
išsikraunančio akumuliatoriaus indikatorius, 20
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20

bendruomenės
žr. įrankiai, mob. tinklaraštis

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

ekrano fonas 25

FM radijas
dainų įrašymas, 47
klausymasis, 32
stočių dažnio išsaugojimas, 48

garsumas
mygtukų signalo garsumas, 24
pokalbio garsumas, 27

inscenizuoti skambučiai
žr. skambučiai, inscenizuoti skambučiai

internetas
žr. žiniatinklio naršyklė

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 62
chronometras, 62
kalendorius, 63
keitiklis, 62
mob. tinklaraštis, 57
RSS skaitytuvas, 59
signalas, 61
skaičiuotuvas, 62
vaizdų rengyklė, 54

įrašas
žr. teksto ar balso įrašai

kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius

keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis

komentarai balsu
įrašymas, 53
paleidimas, 53

konferenciniai pokalbiai
žr. skambučiai, kelių asmenų

laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

laikrodis
žr. pasaulio laikrodis

laisvų rankų įranga 27

mygtukų signalai 24

mobiliojo telefono seklys 51

multimedijos
žr. žinutės

muzika
informacijos paieška, 48
paleidimas, 33

muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 47
muzikos klausymas, 33
pritaikymas, 47
sinchronizavimas, 46

naršyklė
žr. žiniatinklio naršyklė

ne tinklo profilis 22

nuotraukos
fotografavimo pagrindai, 30
pažangiosios fotografavimo funkcijos, 41
peržiūra, 31
redagavimas, 54

pasaulio laikrodis
dvigubo ekrano nustatymas, 61
kūrimas, 60

radijas
žr. FM radijas

RSS skaitytuvas
žr. įrankiai, RSS skaitytuvas

signalai
išjungimas, 62
kūrimas, 61
stabdymas, 61

SIM kortelė 17

sinchronizacija
pradžia, 59
profilio kūrimas, 59
skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas
skambėjimo tonas 24
skambučiai
atidėjimas, 37
atidėtų pokalbių atnaujinimas, 37
atmetimas, 38
atsiliepimas į papildomus skambučius, 37
atsiliepimas, 27
inscenizuoti skambučiai, 52
iš telefonų knygos, 38
konferencinis, 37
neatsakytų skambučių numerių rinkimas, 36
pagrindinės funkcijos, 26
papildomų skambučių numerių rinkimas, 37
paskutinis rinktas numeris, 36
pažangiosios funkcijos, 36
praleistų skambučių peržiūra, 36
skambinimas, 26
tarptautiniai numeriai, 38
SOS žinutė 51
sparčiosios prieigos mygtukai
įrankių juosta, 24
mygtukai, 26
tekstinės
įrašų sukūrimas, 63
įvedimas, 28
pranešimai, 28
žinutės, 28
telefono užrakinimas 26
tema 25
tiesioginio susirašinėjimo programa
žr. žinutes, tiesioginis siuntimas
tylusis profilis 24
užduotis 63
užrakinimas
žr. telefono užrakinimas
vaizdai
apkirpimas, 55
efektų taikymas, 54
nustatyti, 55
pakeitimas, 55
spausdinimas, 56
vizualių funkcijų pridėjimas, 56
vaizdo įrašai
filmavimas, 31
peržiūra, 32

vardo kortelės 39

šablonai
įterpimas, 40
multimedija, 40
teksto, 40

žiniatinklio naršyklė
pradinio puslapio paleidimas, 34
žymelių pridėjimas, 34

žinutės
el. laiško peržiūra, 29
el. laiško siuntimas, 28
multimedijos siuntimas, 28
multimedijos žinučių peržiūra, 29
tekstinių žinučių peržiūra, 29
teksto siuntimas, 28
tiesioginis siuntimas, 41

„Bluetooth“
duomenų priėmimas, 50
duomenų siuntimas, 50
nuotolinis SIM re¸imas, 50
suaktyvinimas, 49

„Google“ paslaugos 34

„Java“
atsisiuntimas, 58
prieiga prie programų, 59
žaidimų paleidimas, 58

„Samsung PC studio“ 45

„Windows Media Player“ 46

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, Samsung Electronics

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: GT-S5350,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

SAUGA	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMS	EN 301 489-01 v1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 v1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 v1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 v1.3.2 (04-2008) EN 301 489-24 v1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
TINKLAS	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab.“

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009-12-17 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.